


CHUTE DE TENSION PAR 100m BOUCLE DE CÂBLE

EN TENSION CONTINUE [Volt]

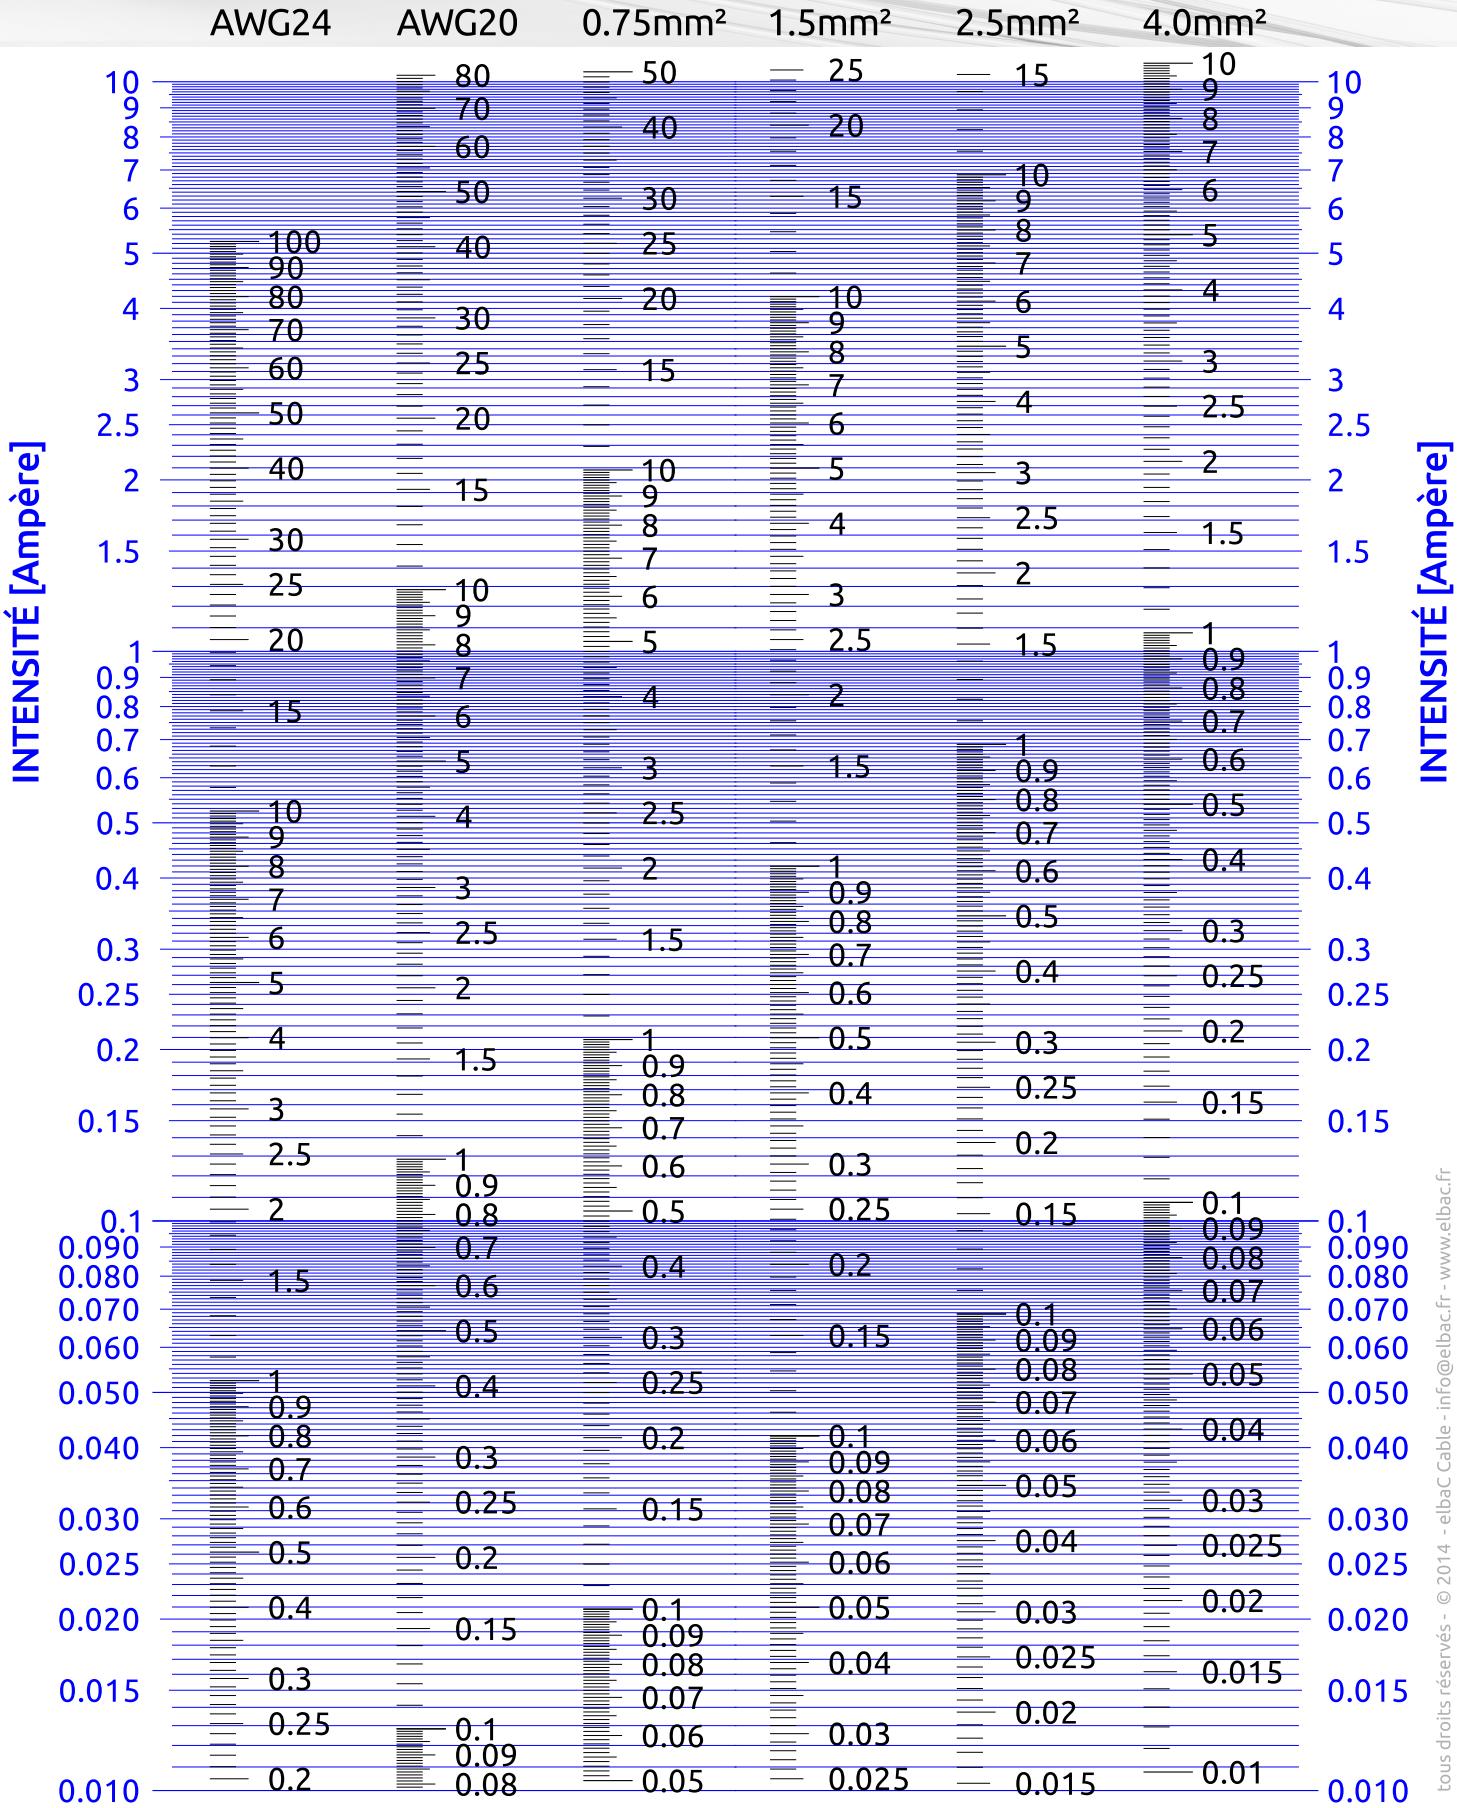

1. METTRÉ LA FLECHE BLEUE SUR L'INTENSITÉ DÉSIRÉE
 2. LIRE LA CHUTE DE TENSION EN FACE DE LA DISTANCE DÉSIRÉE
 1000m 900 800 700 600 500 400 300 250 200 150 100m 90 80 70 60 50 40 30 25 20 15 10m 9 8 7 6 5