


MONTAGE D'UNE FICHE RJ45 (940436 / 940553)




1. (optionnel réf 941436 pour câble Ø6.1mm max) insérer le manchon

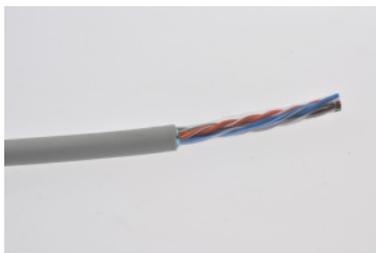


2. dégainer le câble sur 20 à 30mm




3. rabattre le drain le long de la gaine

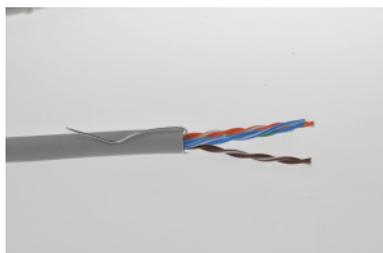


4. retirer le film transparent général autour des paires

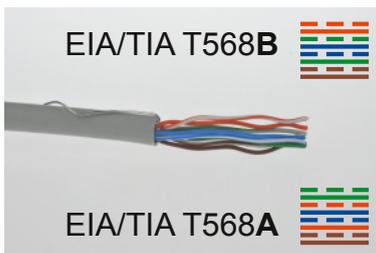


5. préparer les paires en nappe selon le code choisi, en détorsadant au minimum.
code B-B pour un cordon droit
code B-A pour un cordon croisé

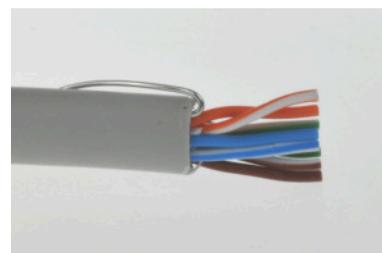


6. couper les conducteurs radialement à 10mm

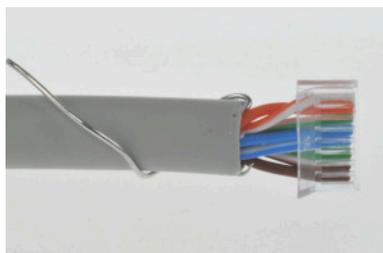


7. insérer les conducteurs dans le peigne en veillant à conserver le code couleur. pan incliné du peigne sur le dessus.

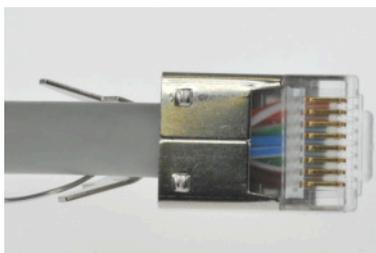

8. insérer le câble équipé du peigne dans le connecteur. Le peigne restant à l'extrémité des conducteurs et venant complètement sous les contacts.

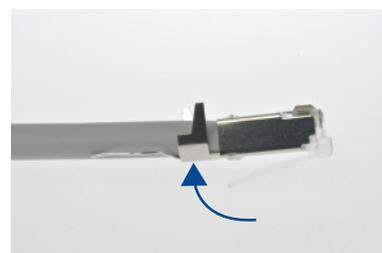

9. aligner la reprise de masse avec le corps du connecteur. Mettre le drain sur le dessous.

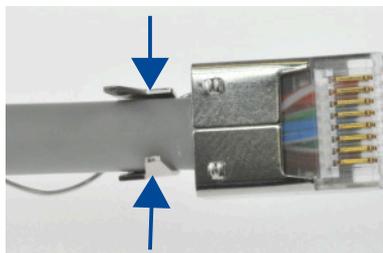

10. rapprocher les ailettes de la reprise de masse afin qu'elles soient parallèles



11. insérer le connecteur dans la pince de sertissage



12. sertir le connecteur



13. extraire le connecteur de la pince



14. agrafer le drain de masse le long de la bague de reprise de masse.



15. (optionnel) clipser le manchon sur le connecteur.